



VIDEO GUIDE



DIGITAL DOWNLOAD

All brands, product names, and logos are trademarks or registered trademarks of their respective companies. Please keep the packaging and all relevant information for future reference.

www.freewellgear.com
care@freewellgear.com

FREEWELL

POCKET 3 LENSES


FW-OP3-CLWND

TABLE OF CONTENTS

Instructions for use	ENG	01-08
Gebrauchsanweisung	DE	09-16
Istruzioni per l'uso	IT	17-24
Mode d'emploi	FR	25-32
Instrucciones de uso	ES	33-40
Instrukcja użycia	POL	41-48
使用说明	CN	49-56

Welcome


Congratulations on acquiring your Freewell Magnetic Lens and Filter Kit for the Pocket 3! Designed with ease of use and versatility in mind, this kit will enhance your photography and videography experiences, allowing you to capture the world in breathtaking detail and cinematic quality. Please read these instructions carefully to make the most out of your new creative toolkit.

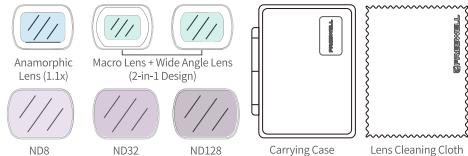

01

Attaching Your Lenses

- ① Prepare Your Pocket 3: Ensure your device is turned on before proceeding.
- ② Select Your Lens: Choose between the Anamorphic, Macro, or Wide Angle Lens for your shoot.

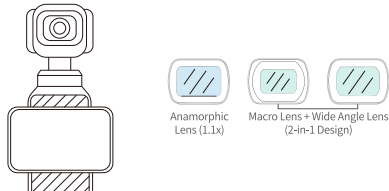

02

Attach the Lens Magnetically:

Align the Lens: Gently place the chosen lens close to the Pocket 3's camera lens. The magnetic mechanism will automatically align and secure the lens in place.



03

For Wide Angle Usage: First, attach the Macro Lens magnetically. Then, snap the Wide Angle Lens on top of it using the magnetic connection.



Using ND Filters


Select Your ND Filter: Choose the ND filter based on your lighting conditions (ND8 for slight dimming, ND32 for moderate, and ND128 for bright conditions).

Attach the Filter Magnetically:

Simply bring the selected ND filter close to the front of the attached lens. The magnetic force will secure the filter in place.



04

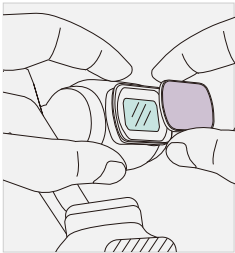

05


Switching Filters:

To swap filters, we recommend first securing the lens with one hand. Then, gently detach the current filter and bring the replacement filter near the lens. The magnetic system will automatically align and attach the new filter securely in place. This method ensures stability and precision during the filter change process.

Bonus Feature

ND Filters Without Lenses:

Your Freewell Magnetic Lens and Filter Kit offers an exceptional bonus feature for enhanced creativity and control. Even when you're not using the magnetic lenses, you can still utilize the included ND filters directly on your Pocket 3. This flexibility allows you to manage light exposure and achieve cinematic effects solely with your device, no lens attachment needed.

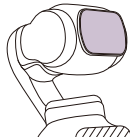

06

Before You Switch Off

To ensure the longevity of your Pocket 3 and the Freewell Magnetic Lens and Filter Kit, we highly recommend removing the lens from your device before powering it off. This simple step helps to prevent any potential strain on the camera's motor and mechanisms due to the added weight of the lens.

To Remove the Lens:

Gently pull the lens away from the Pocket 3. The magnetic connection will easily detach, allowing you to safely store the lens. Remember, caring for your equipment this way ensures it remains in top condition for your next creative endeavor.

Care and Maintenance

Cleaning Your Lenses and Filters: Use the included lens cleaning cloth to gently wipe away any fingerprints, dust, or smudges from the lens and filter surfaces. Avoid using abrasive materials that could scratch them.

Storage: Store your lenses and filters in the provided carrying case when not in use. This protects them from damage and keeps them clean. Store in a cool, dry place away from direct sunlight.

FAQ

Q. Can I use other brand filters with these lenses?

A. Due to the specialized magnetic design, You can only use the Freewell magnetic filters included in the kit to ensure optimal alignment and image quality.

Q. How do I de-squeeze the footage?

A. Please scan the QR code for video tutorial.




Support

For further assistance, troubleshooting, or to discover more about Freewell products, please visit our website <https://www.freewellgear.com/en/> or contact our customer service team at care@freewellgear.com. We're here to help enhance your creative journey!


Willkommen

Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb Ihres Freewell -Magnetobjektivs und Ihres Filterkits für die Pocket 3! Dieses Kit entwickelt mit leichtem Gebrauch und Vielseitigkeit, die Ihre Fotografie- und Videografieerlebnisse verbessern, sodass Sie die Welt in atemberaubenden Details und filmischen Qualität erfassen können. Bitte lesen Sie diese Anweisungen sorgfältig durch, um das Beste aus Ihrem neuen kreativen Toolkit herauszuholen.

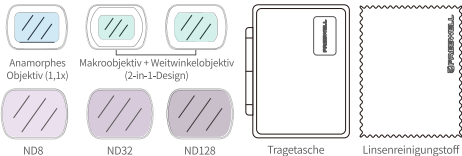

Binden Sie Ihre Objektive an

- ① Vorbereiten Sie Ihre Tasche 3: Stellen Sie sicher, dass Ihr Gerät vor dem Fortfahren eingeschaltet ist.
- ② Wählen Sie Ihre Linse aus: Wählen Sie zwischen anamorphem, Makro- oder Weitwinkelobjektiv für Ihr Shooting.

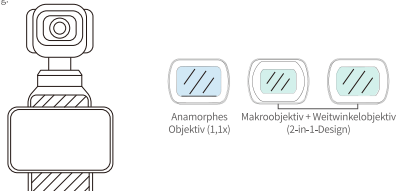

Befestigen Sie das Objektiv magnetisch:

Richten Sie das Objektiv aus: Stellen Sie das gewählte Objektiv vorsichtig in die Nähe des Kameraobjektivs der Tasche 3. Der magnetische Mechanismus wird die Linse automatisch ausrichten und sichern.



11

Für den Weitwinkelverbrauch: Befestigen Sie zunächst die Makrolinse magnetisch. Schnappen Sie dann das Weitwinkelobjektiv mit der magnetischen Verbindung darüber.



Verwenden von ND -Filtern


Wählen Sie Ihren ND-Filter: Wählen Sie den ND-Filter basierend auf Ihren Lichtverhältnissen (ND8 für leichte Abdunkelung, ND32 für moderate und ND128 für helle Bedingungen).

Befestigen Sie den Filter magnetisch:

Bringen Sie einfach den ausgewählten ND-Filter nahe an der Vorderseite der angeschlossenen Linse. Die Magnetkraft befestigt den Filter an Ort und Stelle.



12

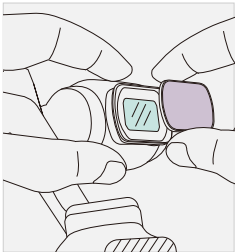


Schaltfilter:

Um Filter auszutauschen, empfehlen wir, das Objektiv zuerst mit einer Hand zu sichern. Dann den aktuellen Filter vorsichtig abnehmen und den Ersatzfilter in die Nähe der Linse bringen. Das magnetische System wird den neuen Filter automatisch ausgerichtet und anbringen. Diese Methode gewährleistet Stabilität und Präzision während des Filteränderungsprozesses.

Bonusfunktion:

ND -Filter ohne Objektiv

Ihr Freewell Magnetic Objektiv und Filterkit bietet eine außergewöhnliche Bonusfunktion für eine verbesserte Kreativität und Kontrolle. Selbst wenn Sie die Magnetlinsen nicht verwenden, können Sie die mitgelieferten ND -Filter direkt in der Tasche verwenden. Mit dieser Flexibilität können Sie die Lichtbelastung verwalten und filmische Effekte ausschließlich mit Ihrem Gerät erzielen, ohne dass der Objektivansatz erforderlich ist.

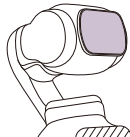

Bevor Sie ausschalten

Um die Langlebigkeit Ihrer Tasche 3 und des Freewell Magnetic Lens and Filter Kit zu gewährleisten, empfehlen wir dringend, das Objektiv von Ihrem Gerät aus dem Gerät zu entfernen, bevor wir es ausschalten. Dieser einfache Schritt hilft, die potenzielle Belastung des Motors und der Mechanismen der Kamera aufgrund des zusätzlichen Gewichts der Linse zu verhindern.

Um das Objektiv zu entfernen:

Ziehen Sie das Objektiv vorsichtig aus der Tasche. 3. Die magnetische Verbindung löst sich leicht ab, sodass Sie das Objektiv sicher speichern können. Denken Sie daran, dass Sie sich auf diese Weise um Ihre Ausrüstung kümmern, stellt sicher, dass sie für Ihr nächstes kreatives Bestreben in Top-Zustand bleibt.

Pflege und Wartung

Reinigen Sie Ihre Objektive und Filter: Verwenden Sie das mitgelieferte Objektivreinigungsmittel, um Fingerabdrücke, Staub oder Flecken von den Objektiv- und Filteroberflächen vorsichtig abzuwischen. Vermeiden Sie es, abrasive Materialien zu verwenden, die sie kratzen könnten.

Speicherung: Speichern Sie Ihre Objektive und Filter im vorgesehenen Tragetasche, wenn Sie nicht verwendet werden. Dies schützt sie vor Schäden und hält sie sauber. Lagern Sie in einem kühlen, trockenen Ort vor dem direkten Sonnenlicht.

FAQ

Frage: Kann ich andere Markenfilter mit diesen Objektiven verwenden?

A. Aufgrund des speziellen magnetischen Designs können Sie nur die im Kit enthaltenen Freewell -Magnetfilter verwenden, um eine optimale Ausrichtung und Bildqualität zu gewährleisten.

Frage: Wie kann ich das Filmmaterial abbauen?

A. Bitte senken Sie den QR-Code für Video-Tutorial.




Unterstützung

Weitere Unterstützung, Fehlerbehebung oder weitere Informationen zu Freewell -Produkten finden Sie auf unserer Website <https://www.freewellgear.com/en/> oder wenden Sie sich an unser Kundendienstteam unter care@freewellgear.com. Wir sind hier, um Ihre kreative Reise zu verbessern!


Benvenuto

Congratulazioni per aver acquisito la lente magnetica e il kit filtro per la tasca 3! Progettato con facilità d'uso e versatilità in mente, questo kit migliorerà le tue esperienze di fotografia e videografia, permettendoti di catturare il mondo con dettagli mozzafiato e qualità cinematografica. Si prega di leggere attentamente queste istruzioni per ottenere il massimo dal tuo nuovo kit di strumenti creativi.

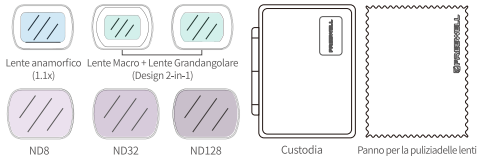

Allegare le lenti

- ① Prepara la tua tasca 3: assicurati che il dispositivo sia acceso prima di procedere.
- ② Seleziona il tuo obiettivo: scegli tra lenti anamorfiche, macro o angolari ampie per le tue riprese.

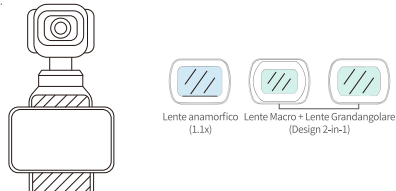

Attacca magneticamente l'obiettivo:

Allinea l'obiettivo: posizionare delicatamente l'obiettivo scelto vicino alla lente della fotocamera della tasca 3. Il meccanismo magnetico allineerà e fisserà automaticamente l'obiettivo in posizione.



19

Per un ampio utilizzo angolare: in primo luogo, collega magneticamente l'obiettivo macro. Quindi, toccare la lente angolare ampia sopra di essa usando la connessione magnetica.



Utilizzando filtri ND


Seleziona il tuo filtro ND: scegli il filtro ND in base alle condizioni di illuminazione (ND8 per lieve oscuramento, ND32 per moderato e ND128 per condizioni luminose).

Allega magneticamente il filtro:

Porta semplicemente il filtro ND selezionato vicino alla parte anteriore della lente collegata. La forza magnetica fisserà il filtro in posizione.



20

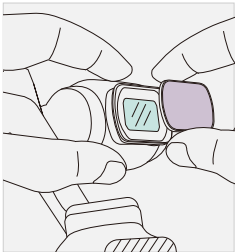


Filtri di commutazione:

Per scambiare i filtri, si consiglia di proteggere prima l'obiettivo con una mano. Quindi, staccare delicatamente il filtro corrente e portare il filtro di sostituzione vicino all'obiettivo. Il sistema magnetico allineerà e collegherà automaticamente il nuovo filtro in atto. Questo metodo garantisce stabilità e precisione durante il processo di modifica del filtro.

Funzione bonus:

Filtri ND senza obiettivi

Il tuo lente magnetico e il kit filtro freewell offrono una funzione bonus eccezionale per la creatività e il controllo migliorati. Anche quando non si utilizzano le lenti magnetiche, puoi comunque utilizzare i filtri ND inclusi direttamente sulla tua tasca 3. Questa flessibilità ti consente di gestire l'esposizione alla luce e ottenere effetti cinematografici esclusivamente con il dispositivo, non è necessario l'attacco delle lenti.

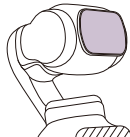

Prima di spegnere

e l'obiettivo magnetico e il kit di filtro Freewell, ti consigliamo vivamente di rimuovere l'obiettivo dal dispositivo prima di spegnerlo. Questo semplice passo aiuta a prevenire qualsiasi potenziale sforzo sul motore e sui meccanismi della fotocamera a causa del peso aggiunto dell'obiettivo.

Per rimuovere l'obiettivo:

Allontanare delicatamente l'obiettivo dalla tasca 3. La connessione magnetica si stacca facilmente, permettendoti di conservare in sicurezza l'obiettivo. Ricorda, prendersi cura della tua attrezzatura in questo modo assicura che rimanga in ottime condizioni per il tuo prossimo sforzo creativo.

Cura e manutenzione

Pulire le lenti e i filtri: utilizzare il panno per pulizia delle lenti incluso per spazzare via delicatamente eventuali impronte digitali, polvere o macchie dalla lente e le superfici del filtro. Evita di usare materiali abrasivi che potrebbero graffiarli.

Archiviazione: memorizzare le lenti e i filtri nella custodia fornita quando non in uso. Questo li protegge dai danni e li mantiene puliti. Conservare in un luogo fresco e asciutto lontano dalla luce solare diretta.

FAQ

D. Posso usare altri filtri del marchio con questi obiettivi?

A. A causa del design magnetico specializzato, è possibile utilizzare solo i filtri magnetici Freewell inclusi nel kit per garantire un'allineamento ottimale e una qualità dell'immagine.

D. Come faccio a svuotare il filmato?

A. Si prega di eseguire la scansione del codice QR per il tutorial video.




Supporto

Per ulteriore assistenza, risoluzione dei problemi o per scoprire di più sui prodotti Freewell, visitare il nostro sito Web <https://www.freewellgear.com/en/> o contattare il nostro team di servizio clienti all'indirizzo care@freewellgear.com. Siamo qui per aiutare a migliorare il tuo viaggio creativo!


Accueillir

Félicitations pour l'acquisition de votre objectif magnétique et de votre kit de filtre Freewell pour la poche 3! Conçu avec une facilité d'utilisation et une polyvalence à l'esprit, ce kit améliorera vos expériences de photographie et de vidéographie, vous permettant de capturer le monde dans des détails à couper le souffle et une qualité cinématographique. Veuillez lire attentivement ces instructions pour tirer le meilleur parti de votre nouvelle boîte à outils créative.

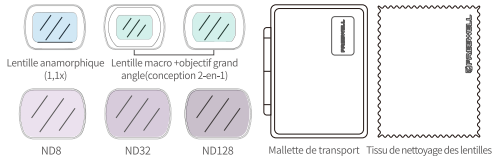

Fixer vos objectifs

- ① Préparez votre poche 3: assurez-vous que votre appareil est allumé avant de continuer.
- ② Sélectionnez votre objectif: Choisissez entre l'objectif anamorphique, macro ou grand angle pour votre tournage.

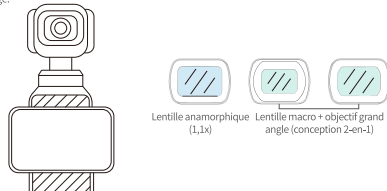

Fixez l'objectif magnétiquement:

Alignez l'objectif: placez doucement l'objectif choisi près de l'objectif de la caméra de la poche 3. Le mécanisme magnétique alignera et sécurisera automatiquement l'objectif en place.



Pour une utilisation grand angle: d'abord, fixez l'objectif macro magnétiquement. Ensuite, prenez l'objectif grand angle par-dessus à l'aide de la connexion magnétique.





Utilisation des filtres ND

Sélectionnez votre filtre ND: choisissez le filtre ND en fonction de vos conditions d'éclairage (ND8 pour une légère gradation, ND32 pour modéré et ND128 pour des conditions lumineuses).

Fixez le filtre magnétiquement:

Apportez simplement le filtre ND sélectionné près de l'avant de l'objectif attaché. La force magnétique garantira le filtre en place.

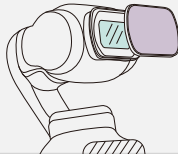

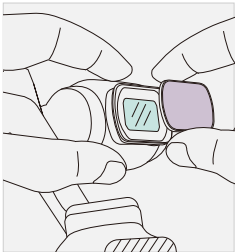


Filtres de commutation:

Pour échanger des filtres, nous recommandons d'abord de sécuriser l'objectif d'une main. Ensuite, détachez doucement le filtre actuel et apportez le filtre de remplacement près de l'objectif. Le système magnétique alignera et fixera automatiquement le nouveau filtre en place. Cette méthode assure la stabilité et la précision pendant le processus de changement de filtre.

Fonction de bonus:

ND Filtres sans lentilles

Votre kit d'objectif magnétique Freewell et de filtre offre une fonction de bonus exceptionnelle pour une créativité et un contrôle améliorés. Même lorsque vous n'utilisez pas les lentilles magnétiques, vous pouvez toujours utiliser les filtres ND inclus directement sur votre poche 3. Cette flexibilité vous permet de gérer une exposition à la lumière et d'obtenir des effets cinématographiques uniquement avec votre appareil, aucune pièce jointe à l'objectif.

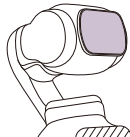

Avant d'éteindre

Pour assurer la longévité de votre poche 3 et la lentille magnétique et le kit de filtre Freewell, nous vous recommandons fortement de retirer l'objectif de votre appareil avant de l'alimenter. Cette étape simple aide à prévenir toute contrainte potentielle sur le moteur et les mécanismes de la caméra en raison du poids ajouté de l'objectif.

Pour retirer l'objectif:

Éloignez doucement l'objectif de la poche 3. La connexion magnétique se détachera facilement, vous permettant de stocker l'objectif en toute sécurité. N'oubliez pas que prendre soin de votre équipement de cette façon garantit qu'il reste en parfait état pour votre prochaine entreprise créative.

Soins et entretien

Nettoyage de vos lentilles et filtres: Utilisez le chiffon de nettoyage de l'objectif inclus pour essuyer doucement les empreintes digitales, la poussière ou les taches de l'objectif et des surfaces de filtre. Évitez d'utiliser des matériaux abrasifs qui pourraient les rayer.

Stockage: Stockez vos objectifs et filtres dans le boîtier de transport fourni lorsqu'il n'est pas utilisé. Cela les protège des dommages et les maintient propres. Conserver dans un endroit frais et sec loin du soleil direct.

FAQ

Q. Puis-je utiliser d'autres filtres de marque avec ces objectifs?

A. En raison de la conception magnétique spécialisée, vous ne pouvez utiliser que les filtres magnétiques Freewell inclus dans le kit pour assurer un alignement optimal et une qualité d'image.

Q. Comment désactiver les images?

A. Veuillez scanner le code QR pour le didacticiel vidéo.




Soutien

Pour plus d'aide, dépannage ou pour en savoir plus sur les produits Freewell, veuillez visiter notre site Web <https://www.freewellgear.com/en/> ou contacter notre équipe de service client à care@freewellgear.com. Nous sommes là pour vous aider à améliorer votre parcours créatif!


Bienvenido

¡Felicitaciones por adquirir su lente magnética y kit de filtro Freewell para el bolsillo 3! Diseñado con facilidad de uso y versatilidad en mente, este kit mejorará sus experiencias de fotografía y videografía, lo que le permitirá capturar el mundo con detalles impresionantes y calidad cinematográfica. Lea estas instrucciones cuidadosamente para aprovechar al máximo su nuevo kit de herramientas creativas.

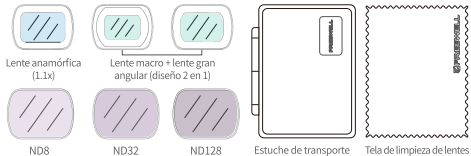

Adjuntar sus lentes

- ① Prepare su bolsillo 3: Asegúrese de encender su dispositivo antes de continuar.
- ② Seleccione su lente: elija entre la lente anamórfica, macro o gran angular para su brote.

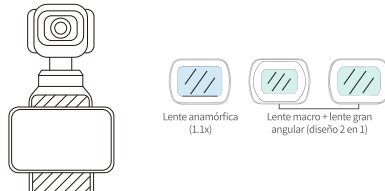

Adjunte la lente magnéticamente:

Alinee la lente: coloque suavemente la lente elegida cerca de la lente de cámara del Pocket 3. El mecanismo magnético se alineará y asegurará automáticamente la lente en su lugar.



Para uso de gran angular: primero, conecte la lente macro magnéticamente. Luego, rompa la lente de gran angular encima de ella utilizando la conexión magnética.




Usando filtros ND

Seleccione su filtro ND: elija el filtro ND en función de sus condiciones de iluminación (ND8 para una ligera atenuación, ND32 para moderados y ND128 para condiciones brillantes).

Conecte el filtro magnéticamente:

Simplemente traiga el filtro ND seleccionado cerca de la parte delantera de la lente unida. La fuerza magnética asegurará el filtro en su lugar.



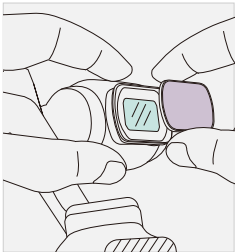

37


Filtros de conmutación:

Para intercambiar filtros, recomendamos primero asegurar la lente con una mano. Luego, separe suavemente el filtro de corriente y coloque el filtro de reemplazo cerca de la lente. El sistema magnético se alineará automáticamente y conectará el nuevo filtro de forma segura en su lugar. Este método garantiza la estabilidad y la precisión durante el proceso de cambio de filtro.

Característica de bonificación:

Filtros nd sin lentes

Su kit de filtro y lente magnética Freewell ofrece una característica de bonificación excepcional para una creatividad y control mejorados. Incluso cuando no está utilizando las lentes magnéticas, aún puede utilizar los filtros ND incluidos directamente en su bolsillo 3. Esta flexibilidad le permite administrar la exposición de la luz y lograr los efectos cinematográficos únicamente con su dispositivo, no se necesita accesorio de lente.

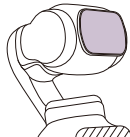

38

Antes de apagar

Para garantizar la longevidad de su bolsillo 3 y la lente magnética y el kit de filtro Freewell, recomendamos encarecidamente eliminar la lente de su dispositivo antes de encenderlo. Este simple paso ayuda a evitar cualquier postura potencial en el motor y los mecanismos de la cámara debido al peso adicional de la lente.

Para eliminar la lente:

Ajuste suavemente la lente del bolsillo 3. La conexión magnética se separará fácilmente, lo que le permitirá almacenar con seguridad la lente. Recuerde, cuidar su equipo de esta manera asegura que permanezca en las mejores condiciones para su próximo esfuerzo creativo.

Cuidado y mantenimiento

Limpiar sus lentes y filtros: use el paño de limpieza de lentes incluidos para limpiar suavemente cualquier huella digital, polvo o manchas de la lente y las superficies de los filtros. Evite usar materiales abrasivos que puedan rayarlos.

Almacenamiento: almacene sus lentes y filtros en el estuche de transporte proporcionado cuando no esté en uso. Esto los protege del daño y los mantiene limpios. Almacene en un lugar fresco y seco lejos de la luz directa.

Preguntas más frecuentes

P. ¿Puedo usar otros filtros de marca con estas lentes?

R. Debido al diseño magnético especializado, solo puede usar los filtros magnéticos Freewell incluidos en el kit para garantizar una alineación óptima y una calidad de imagen.

P. ¿Cómo desesqueo las imágenes?

R. Escanee el código QR para un video tutorial.




Apoyo

Para obtener más ayuda, solución de problemas o para descubrir más sobre los productos de Freewell, visite nuestro sitio web <https://www.freewellgear.com/en/> o comuníquese con nuestro equipo de servicio al cliente en care@freewellgear.com. ¡Estamos aquí para ayudar a mejorar su viaje creativo!


Powitanie

Gratulujemy nabycia obiektywu magnetycznego Freewell i zestawu filtra dla kieszeni 3! Zaprojektowany z myślą o łatwości użycia i wszechstronności, ten zestaw poprawiłby twoje zdjęcia fotograficzne i wideograficzne, umożliwiając przechwytywanie światła w zapierających dech w piersiach szczegółach i jakości kinowej. Przeczytaj uważnie te instrukcje, aby jak najlepiej wykorzystać nowy kreatywny zestaw narzędzi.

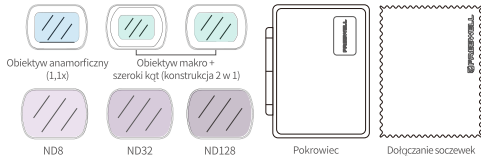

Dołączanie soczewek

- ① Zakładaj swój kieszeń 3: Upewnij się, że urządzenie jest włączone przed kontynuowaniem.
- ② Wybierz obiektyw: wybieraj obiektyw anamorficzny, makro lub szeroki kątem do sesji zdjęciowej.

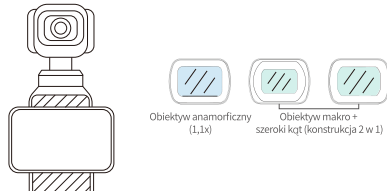

Przymocuj soczewkę magnetycznie:

Wyrównaj obiektyw: delikatnie umieść wybrany obiektyw blisko obiektywu kamery kieszonkowej 3. Mechanizm magnetyczny automatycznie wyrównuje i zabezpieczy obiektyw na miejscu.



Do użycia szerokiego kąta: Po pierwsze, dołącz magnetycznie obiektyw makro. Następnie złap na nią soczewkę szerokokątną za pomocą połączenia magnetycznego.




Korzystanie z filtrów ND

Wybierz filtr ND: Wybierz filtr ND na podstawie warunków oświetlenia (ND8 dla niewielkiego przyciemnienia, ND32 dla umiarkowanego i ND128 dla jasnych warunków).

Przymocuj filtr magnetycznie:

Po prostu przynieś wybrany filtr ND blisko przodu podłączonego soczewki. Siła magnetyczna zabezpieczy filtr na miejscu.



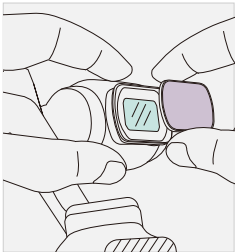


Filtry przełączające:

Aby zamienić filtry, zalecamy najpierw zabezpieczenie obiektywu jedną ręką. Następnie delikatnie odłącz bieżący filtr i przynieś filtr zastępczy w pobliżu obiektywu. Układ magnetyczny automatycznie wyrównuje i bezpiecznie przymocuje nowy filtr. Ta metoda zapewnia stabilność i precyzję podczas procesu zmiany filtra.

Funkcja dodatkowa:

ND filtry bez soczewek

Twój obiektyw magnetyczny Freewell i zestaw filtrów oferuje wyjątkową funkcję dodatkową dla zwiększonej kreatywności i kontroli. Nawet gdy nie używasz soczewek magnetycznych, nadal możesz korzystać z dołączonych filtrów ND bezpośrednio na kieszeni 3. Ta elastyczność pozwala zarządzać ekspozycją na światło i osiągnąć efekty filmowe wyłącznie przy użyciu urządzenia, nie wymaga przywiązania soczewki.

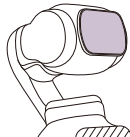

Przed wyłączeniem

Aby zapewnić długowieczność kieszeni 3 i zestawu magnetycznego Freewell i zestawu filtra, zdecydowanie zalecamy usunięcie obiektywu z urządzenia przed wyłączeniem go. Ten prosty krok pomaga zapobiec potencjalnym obciążeniu silnika i mechanizmów kamery z powodu dodatkowej masy soczewki.

Aby usunąć obiektyw:

Delikatnie odciągnij obiektyw z kieszeni 3. Połączenie magnetyczne z łatwością odłączy się, umożliwiając bezpieczne przechowywanie obiektywu. Pamiętaj, że w ten sposób opieka nad swoim sprzętem zapewnia on, aby pozostał w najwyższym stanie następnego kreatywnego przedsięwzięcia.

Opieka i utrzymanie

Czyszczenie soczewek i filtrów: Użyj dołączonej ściereczki do czyszczenia obiektywu, aby delikatnie usunąć odciski palców, kurzu lub smytki z soczewki i powierzchni filtra. Unikaj używania materiałów ściernych, które mogłyby je podrapać.

Przechowywanie: Przechowuj swoje obiektywy i filtry w dostarczonej obudowie, gdy nie jest używany. To chroni ich przed uszkodzeniem i utrzymuje w czystości. Przechowuj w chłodnym, suchym miejscu z dala od bezpośredniego światła słonecznego.

FAQ

P: Czy mogę używać innych filtrów marki z tymi obiektywami?

A. Ze względu na wyspecjalizowaną konstrukcję magnetyczną możesz użyć tylko filtrów magnetycznych Freewell zawartych w zestawie, aby zapewnić optymalne wyrównanie i jakość obrazu.

P: Jak odeprzeć materiał?

A. Proszę zeskanować kod QR w poszukiwaniu samouczka wideo.




Wsparcie

Aby uzyskać dalszą pomoc, rozwiązywanie problemów lub odkryć więcej o produktach Freewell, odwiedź naszą stronę internetową <https://www.freewellgear.com/en/> lub skontaktuj się z naszym zespołem obsługi klienta na care@freewellgear.com. Jesteśmy tutaj, aby ulepszyć Twoją kreatywną podróż!


欢迎

恭喜您获得适用于 Pocket 3 的 Freewell 磁性镜头和滤镜套件！该套件在设计时考虑到了易用性和多功能性，将增强您的摄影和摄像体验，让您以令人惊叹的细节和电影质量捕捉世界。请仔细阅读这些说明，以充分利用您的新创意工具包。

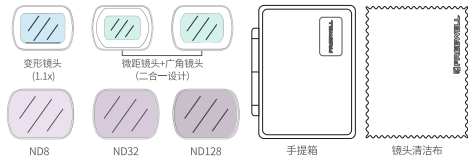

安装您的镜头

- ①准备您的 Pocket 3: 在继续之前确保您的设备已打开。
- ②选择您的镜头: 为您的拍摄选择变形镜头、微距镜头或广角镜头。

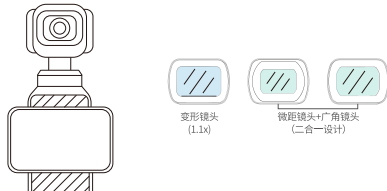

通过磁性方式安装镜头：

对齐镜头：轻轻地将所选镜头靠近 Pocket 3 的相机镜头。磁性机构将自动对齐镜头并将其固定到位。



51

对于广角使用：首先，以磁性方式连接微距镜头。然后，使用磁性连接将广角镜头卡在其顶部。




使用ND滤镜


选择 ND 滤镜：根据您的照明条件选择 ND 滤镜 (ND8 适合轻微调光, ND32 适合中等亮度, ND128 适合明亮条件)。

以磁性方式连接过滤器：

只需将选定的 ND 滤镜靠近所连接镜头的前部即可。磁力会将过滤器固定到位。

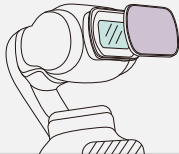

52

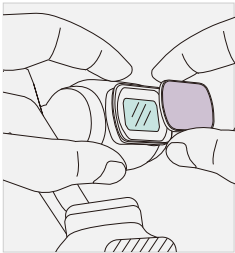


切换过滤器：

要更换滤镜，我们建议首先用一只手固定镜头。然后，轻轻拆下当前的滤镜，并将替换滤镜放在镜头附近。磁性系统将自动对齐新过滤器并将其牢固地固定到位。该方法保证了滤芯更换过程中的稳定性和精度。

奖励功能：

不带镜头的 ND 滤镜

您的 Freewell 磁性镜头和滤光片套件提供了卓越的附加功能，可增强创造力和控制力。即使您不使用磁性镜头，您仍然可以直接使用 Pocket 3 上附带的 ND 滤镜。这种灵活性使您可以仅使用设备来管理曝光并实现电影效果，无需附加镜头。

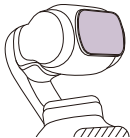

关闭之前

为了确保 Pocket 3 和 Freewell 磁性镜头和滤镜套件的使用寿命,我们强烈建议您在关闭设备电源之前将镜头从设备上取下。这个简单的步骤有助于防止由于镜头重量增加而对相机电机和机构造成任何潜在的压力。

取下镜头:

轻轻地将镜头从 Pocket 3 中拉出。磁性连接将轻松分离,让您可以安全地存放镜头。请记住,以这种方式保养您的设备可确保其在您下一次创造性工作时保持最佳状态。

保养和维护

清洁镜头和滤镜:使用随附的镜头清洁布轻轻擦去镜头和滤镜表面上的任何指纹、灰尘或污迹。避免使用可能划伤它们的研磨材料。

存放:不使用时,将镜头和滤镜存放在提供的便携包中。这可以保护它们免受损坏并保持清洁。存放在阴凉、干燥的地方,避免阳光直射。

常问问题

问:这些镜头可以使用其他品牌的滤镜吗?

答:由于专门的磁性设计,您只能使用套件中包含的 Freewell 磁性过滤器来确保最佳的对准和图像质量。

问:如何对素材进行解压缩?

A.请扫描二维码观看视频教程。



支持

如需进一步帮助、故障排除或了解有关 Freewell 产品的更多信息,请访问我们的网站

<https://www.freewellgear.com/en/> 或通过 care@freewellgear.com 联系我们的客户服务团队。我们随时帮助您增强创意之旅!